Verdeko

DOSSIER DE POSE PERSONNALISÉ

Guide d'installation de votre gazon

Gazon synthétique premium · plan de pose optimisé inclus

VOTRE GAZON

NATURA 50 mm / 332 m²

PRÉPARÉ POUR

Claire Martin

Édité le 28/10/2026

www.verdeko.fr · contact@verdeko.fr



VOTRE PROJET

En un coup d'œil

Ce dossier reprend la configuration validée avec SmartGarden et vous guide, étape par étape, jusqu'à une pose impeccable.



☆ Recommandé pour vous

NATURA 50 mm

34,90 € / m² · Jardin & Vie quotidienne

Forme **Complexe**

Sol **Terre · meuble**

Exposition **Plein soleil**

Animaux **Oui**

TOTAL ESTIMÉ

11 586,80 €

332 m² · livraison offerte

332 m²	6	5	15,6%
SURFACE	LÉS	JONCTIONS	CHUTES

Conseil. Lisez ce dossier en entier avant de commencer, rassemblez le matériel de la page 4, puis suivez les étapes dans l'ordre.

Sommaire

1 Votre projet p. 02
2 Plan de pose optimisé p. 03
3 Ordre de pose p. 04
4 Matériel & préparation p. 05
5 Préparation du sol p. 06
6 Pose du gazon p. 07
7 Jonctions p. 08
8 Fixation & brossage p. 09
9 Conseils & bonnes pratiques p. 10
10 Entretien & garantie p. 11
11 Accessoires p. 12

PLAN DE POSE OPTIMISÉ

Votre calepinage

Découpe optimisée pour réduire les chutes et les jonctions. Respectez le sens des lés : **tous les brins orientés dans la même direction**.

Sens : Vertical

Brins vers votre point de vue



Rouleaux à commander

RÉF	DIMENSIONS	M²
L1	1× 4 m × 14.5 m	58 m²
L2	2× 4 m × 16.0 m	128 m²
L4	1× 4 m × 15.5 m	62 m²
L5	1× 4 m × 15.0 m	60 m²
L6	1× 3 m × 8.0 m	24 m²
Total		**332 m²**

6	5	15,6%
LÉS	JONCTIONS	CHUTES

La pastille dorée indique **votre point de vue principal** : c'est vers lui que pointent tous les brins.

SUIVEZ LE PLAN

Votre ordre de pose

Déroulez les lés dans cet ordre précis, en partant d'un angle droit du terrain. Tous les lés doivent garder le même sens de brins.

Séquence de pose

6 lés

1	2	3	4	5	6
L1	L2	L3	L4	L5	L6
4 m × 14.5 m	4 m × 16.0 m	4 m × 16.0 m	4 m × 15.5 m	4 m × 15.0 m	3 m × 8.0 m

Sens des brins. Orientez tous les lés dans la même direction, vers votre point de vue principal (terrasse, baie vitrée) : le rendu est plus dense et naturel.

Après déroulage, laissez le gazon **se détendre 1 à 2 h** avant le marouflage : il reprend sa planéité.

AVANT DE COMMENCER

Matériel & préparation

Rassemblez tout le matériel avant le jour J. Une pose bien préparée se fait en confiance, sans interruption.

Outils à prévoir

- Cutter + lames neuves — RECHANGE
- Grande règle métallique
- Mètre ruban + cordeau
- Balai de cantonnier — POILS DURS
- Maillet caoutchouc
- Plaque vibrante — LOCATION
- Brouette, pelle, râteau
- Gants de protection

Fournitures de votre projet

NATURA 50 mm
332 m² — 6 lés à découper

Géotextile anti-repousse
382 m² (16 rouleaux de 25 m)

Bande de jonction + colle
50 ml — 5 jonction(s)

Pointes / grappins
1 boîte(s) — fixation du périmètre

10 – 25 °C	1 à 2 jours	Accessible
Temps sec, vent faible	pour environ 100 m²	avec méthode et patience

ÉTAPE 1 SUR 4

Préparation du sol

Votre sol : **sol meuble (terre, sable)**. C'est l'étape la plus déterminante : un support bien préparé garantit un rendu plan et durable.

1. **Désherbage**
   Éliminez herbes, racines et grosses pierres. Sur une pelouse, un désherbant total 2 à 3 semaines avant facilite le décapage.

2. **Décaissement**
   Creusez sur **8 à 10 cm**. Ménagez une pente de 1 à 2 % vers l'extérieur pour le drainage.

3. **Grave concassée**
   Étalez **5 à 8 cm** de grave 0/20. Réglez à la règle, compactez par passes croisées.

4. **Sable de nivellement**
   2 à 3 cm de sable 0/4 **lavé**. Tirez à la règle, compactez à nouveau.

5. **Géotextile**
   Déroulez le feutre anti-repousse, **10 cm de recouvrement** entre les bandes.

6. **Contrôle final**
   Planéité à la règle (tolérance 5 mm sous 3 m). Surface propre, ferme et drainante.

Coupe du support

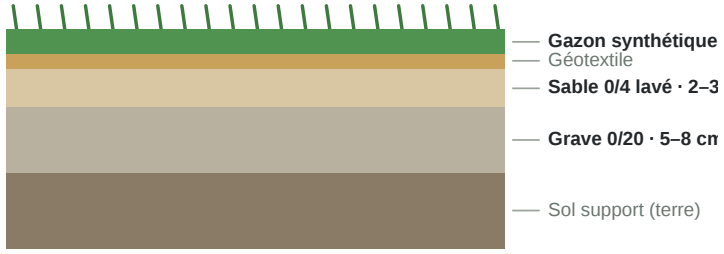

⚠ **Jamais de sable de maçonnerie** : il fait croûte et retient l'eau. Uniquement du sable 0/4 ou 0/6 lavé.

Le détail qui change tout : le compactage est l'étape la plus souvent bâclée. Un support mal compacté se tasse et fait apparaître des creux après quelques mois.

ÉTAPE 2 SUR 4

Pose du gazon

Déroulez chaque lé dans l'ordre du plan, en respectant le sens des brins. Orientez-les tous vers votre **point de vue principal** (l'œil sur le plan) : le rendu est plus dense et naturel.

Votre plan de pose

Sens : Vertical

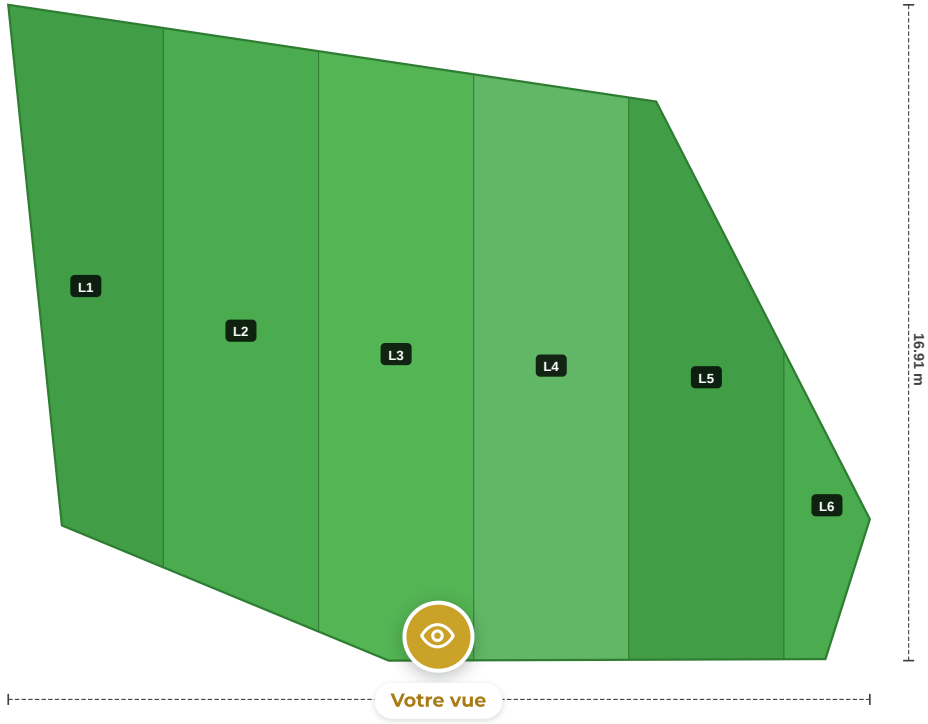

Découpe

1. **Côté envers**
   Toujours sur le dos (latex), jamais sur les brins. Suivez les coutures.

2. **Lame neuve**
   Changez-la dès qu'elle accroche : une lame émoussée déchire le support.

3. **Lisières d'usine**
   Recoupez le bord sans brins sur les côtés à jointer pour un raccord invisible.

ÉTAPE 3 SUR 4

Réaliser les jonctions

Vous avez **5 jonction(s)** à réaliser. C'est l'opération la plus technique : prenez votre temps, le résultat doit être invisible.

1 Préparer

Rabattez les lés, nettoyez les bords. Recoupez les lisières d'usine.

2 Positionner

Bande centrée sur le raccord, face collée vers le haut. Alignez avec soin.

3 Assembler

Rabattez un lé puis l'autre, bord à bord, sans chevauchement.

4 Coller

Pression forte et uniforme. Marouffez du centre vers les bords.

Détail d'une jonction

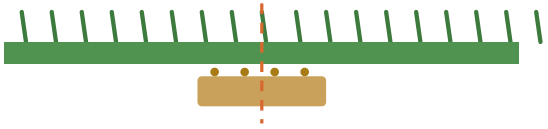

Bande de jonction (face collée vers le haut)
Lés bord à bord, sans chevauchement

Séchage : 24 h minimum. Ne marchez pas sur les jonctions tant que la colle n'a pas pris.

Conseils de pro

- En cas de « tirage », rouvrez 20–30 cm et recollez progressivement.
- Fenêtre idéale : temps sec, 10–25 °C, vent faible.
- Lestez la jonction (planches + poids) pendant le séchage.

ÉTAPE 4 SUR 4

Fixation & brossage

Dernière ligne droite : fixation par clous ou grappins, puis le brossage qui révèle l'aspect neuf de votre gazon.

Fixation par clous / grappins

1 Fixations

Clous 15–20 cm ou grappins galvanisés. 4 à 6 fixations par mètre linéaire.

2 Périmètre

Commencez par un coin. Clous en biais (45°) tous les 20–25 cm sur le pourtour.

3 Points sensibles

Renforcez angles, contours d'obstacles et zones de passage.

Brossage final — indispensable

Le brossage redresse les brins aplatis par le transport. C'est lui qui donne le rendu « pelouse fraîche ».

- Balai de cantonnier à poils durs.
- Brossez à **contresens** des brins.
- Répétez après 1 semaine pour un résultat optimal.

Sur sol meuble, un **lestage en sable de silice** (optionnel) saupoudré puis brossé alourdit le gazon, redresse les brins et améliore la tenue dans le temps.

POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

Conseils & bonnes pratiques

Les points qui font la différence entre une pose correcte et une pose impeccable, et les conseils adaptés à **votre projet**.

Les 4 erreurs à éviter

1. **Sable non adapté**
   Sable lavé 0/4 uniquement, jamais de sable de maçonnerie : il retient l'eau et se tasse.
2. **Brins mal orientés**
   Tous les lés doivent pointer dans le même sens, sinon les raccords se voient à la lumière.
3. **Jonctions sous la pluie**
   Ne collez jamais par temps humide : la colle ne prend pas et le raccord finit par lâcher.
4. **Support trop meuble**
   Compactez soigneusement : un sol non tassé crée des creux et des vagues après quelques semaines.

Conseils pour votre projet

Jardin & vie quotidienne
Entretien minimal : brossage saisonnier et rinçage occasionnel suffisent toute l'année.

Vous avez des animaux
Zone toilette dédiée, rinçage 2 à 3 fois/semaine, nettoyant enzymatique. Accès 48 h après la pose.

Plein soleil
Fibres traitées anti-UV (garantie 15 ans). Par forte chaleur, un rinçage rafraîchit la surface.

ENTRETIEN

Entretien & garantie

Un entretien minimal suffit à conserver l'aspect neuf de votre gazon pendant des années.

Les premiers jours

- Laissez le gazon se stabiliser 48 h.
- Brossez pour relever les brins.
- Vérifiez les jonctions.
- Répétez le brossage après 1 semaine.

Entretien régulier

- Brossage : 3 à 4 fois par an minimum.
- Feuilles : souffleur ou balai souple.
- Taches : eau savonneuse tiède.
- Désinfection : 1 fois par an.

Garantie 15 ans contre la décoloration UV et l'usure normale. Un brossage régulier conserve l'aspect neuf de 10 à 15 ans.

POUR UNE POSE COMPLÈTE

Accessoires & quantités

Quantités calculées automatiquement à partir de votre surface, de votre type de sol et du nombre de jonctions de votre plan.

Géotextile anti-repousse Anti-repousse, drainage	**382 m² · 16 rouleaux de 25 m**
Bande de jonction Pour les jonctions entre les	**50 ml · 5 jonction(s)**
Pointes de fixation Fixation peripherique	**1 boîte(s)**
Nettoyant enzymatique Neutralise les odeurs	**7 bouteille(s)**

Bon à savoir. Le géotextile est recommandé sur sol meuble. La bande de jonction et la colle ne sont nécessaires que si votre plan comporte des raccords entre lés.

RÉCAPITULATIF

Votre projet en chiffres

Voici l'estimation de votre projet, livraison incluse. Le devis personnalisé et définitif vous est adressé par e-mail.

Estimation

NATURA 50 mm
332 m² × 34,90 € / m² — **11 586,80 €**

Livraison
France entière — **Offerte**

Total estimé TTC — **11 586,80 €**

Nos engagements

Garantie 15 ans
Anti-UV & usure normale

Paiement en 4×
Sans frais, par carte

Paiement sécurisé
Cryptage bancaire

Support dédié
sav@verdeko.fr

Gazon premium
Qualité paysagiste

Devis sans engagement
Valable 30 jours

Réglez en 4× sans frais par carte, paiement 100 % sécurisé. Une question avant de commander ? Notre équipe vous répond sous 24 h ouvrées.

Verdeko

VOTRE PROJET PREND FORME

Bonne installation, Claire !

Votre dossier est prêt. Suivez les étapes dans l'ordre, prenez votre temps sur la préparation du sol et les jonctions : c'est la clé d'un rendu parfait. Notre équipe reste à votre disposition.

Garantie 15 ans
UV & usure normale

Livraison offerte
France entière

Gazon premium
Qualité paysagiste

AVANT-VENTE
contact@verdeko.fr

SUPPORT
sav@verdeko.fr

SITE
www.verdeko.fr

